
## PANASONIC A5/A5-II ve 5V PNP ÇIKIŞLI KONTROLCÜ PULSE BAĞLANTISI





## A5/A5-II PARAMETRELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Panasonic A5/A5-II sürücü üzerinde bulunan panel ile parameter değişim işlemleri yapılabilmektedir. İlk açılışta standart olarak Panasonic sürücünüz anlık hız bilgisi görüntülemektedir. Panel üzerinde bulunan (S) tuşuna basarak ekrana "d01.spd" yazısı geldikten sonra 1 kere (M) tuşuna basarak Parametrelere gelinir. Yukarı, aşağı tuşları ile istenen parameter numarasına ulaşıldığında (S) tuşu ile parametrenin değeri görüntülenir ve değer yukarı/aşağı tuşları ile değiştirildikten sonra (S) tuşuna basılı tutularak değer kayıt edilir. Tüm parametreler değiştikten sonra ekrandan EE_SET yazısı gelinceye kadar (M) tuşuna basılar. (S) tuşuna basıldığında ekranda EEP yazısı görüntülenir. Yukarı tuşuna basılı tutularak ekrandaki çizginin dolması beklenir ve sürücünün enerjisi kesilip tekrar verilir.

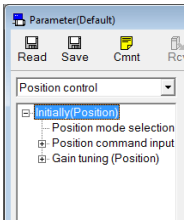


Resim 1

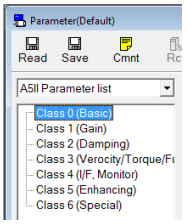


Resim 2

Kablo ile panaterm yazılımına da bağlanılarak parametre değiştirilebilir. Panaterm yazılımına bağlanılmasının ardından PARAMETER seçeneği seçilir. Çıkan ekranda pozisyon kontrolü için gerekli temel parametreler bulunmaktadır (resim 1). Eğer bunlar dışında tüm parametrelere erişilmek istenirse PARAMETER LIST seçeneği seçilmelidir (resim 2). Parametre ekranının sağ alt köşesinde bulunan DISPLAY – SET VALUE DESCRIPTION kutucuğu işaretlenerek parametreler hakkında açıklama alınabilir.

Parametre üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra klavyeden ENTER tuşuna basılmalıdır. Parametreler üzerinde değişim yapıldıktan sonra TRANS tuşuna basarak sürücüye transfer edilir. Ardından EEP tuşuna basarak bu değişim sürücüye kayıt edilir. Sadece TRANS tuşuna basılırsa, sürücünün enerjisi kesildiğinde parametreler eski haline dönecektir.

## PULSE KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ OLAN A5/A5-II PARAMETRELERİ

| | | |
|---|---|---|
| 00.007 – Pulse türü<br>[0] Positive / Negative<br>[1] Phase / Pulse<br>[2] Pulse Train / Signal | 00.008 – 1 Turdaki pulse sayısı. Bu değer 0 olduğunda dişli oranı 00.009/00.010 ile girilebilir. | 00.005 – Pulse girişi seçimi<br>[1] – Photo-coupler input<br>[2] – Exc.-input for line drive<br>[3] – Photo-coupler input (max. 250 kpps.) |