

PANASONIC LIQI ve 5V NPN ÇIKIŞLI KONTROLCÜ PULSE BAĞLANTISI

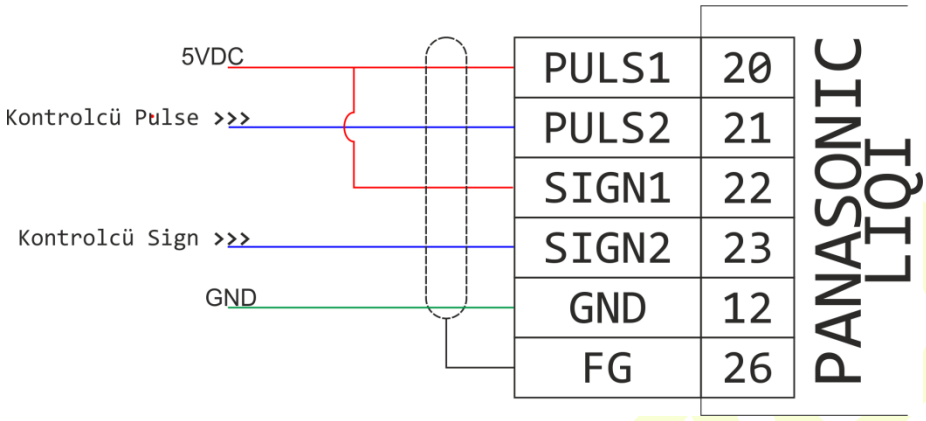


LIQI PARAMETRELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

LIQI sürücülerin üzerinde parametre girişi yapılabilecek bir panel olmadığı için, sürücü kablosu ile bir bilgisayara bağlanarak Panaterm yazılımı üzerinden parametre değişimi yapılır.

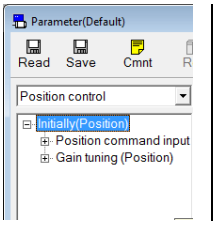

Resim 1

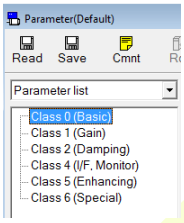

Resim 2

Panaterm yazılımına bağlanılmasının ardından PARAMETER seçeneği seçilir. Çıkan ekranda pozisyon kontrolü için gerekli temel parametreler bulunmaktadır (resim 1). Eğer bunlar dışında tüm parametrelere erişilmek istenirse PARAMETER LIST seçeneği seçilmelidir (resim 2). Parametre ekranının sağ alt köşesinde bulunan DISPLAY – SET VALUE DESCRIPTION kutucuğu işaretlenerek parametreler hakkında açıklama alınabilir.

Parametre üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra klavyeden ENTER tuşuna basılmalıdır. Parametreler üzerinde değişim yapıldıktan sonra TRANS tuşuna basarak sürücüye transfer edilir. Ardından EEP tuşuna basarak bu değişim sürücüye kayıt edilir. Sadece TRANS tuşuna basılırsa, sürücünün enerjisi kesildiğinde parametreler eski haline dönecektir.

PULSE KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ OLAN LIQI PARAMETRELERİ

00.007 – Pulse türü
- [0] Positive / Negative
- [1] Phase / Pulse
- [2] Pulse Train / Signal

00.008 – 1 Turdaki pulse sayısı.
Bu değer 0 olduğunda dişli oranı 00.009/00.010 ile girilebilir.